【CP-009】H.264 + 多機能！

ペン型ビデオカメラ

取扱説明書

この度は、弊社製品をご購入いただきありがとうございます。
製品をご使用になる前に、必ず当取扱説明書をお読みください。
また、よりよいサービスと性能、そして機能を提供する為に、取扱説明書に記載されている内容が一部変更される場合がございます。
製品の性能や機能の変更に関しましては、改めて通知をすることはありませんので、予めご了承ください。

目次

1 製品の説明
2 電源オン・オフ
3 ビデオ撮影
4 単独録音(ボイスレコーダー)
5 動体検知機能の利用
6 写真撮影
7 充電
8 各種データの再生、保存
9 リセット
10 映像内、表示日時の変更
11 トラブルシューティング

1 製品の説明

【本体と外観のボタン】

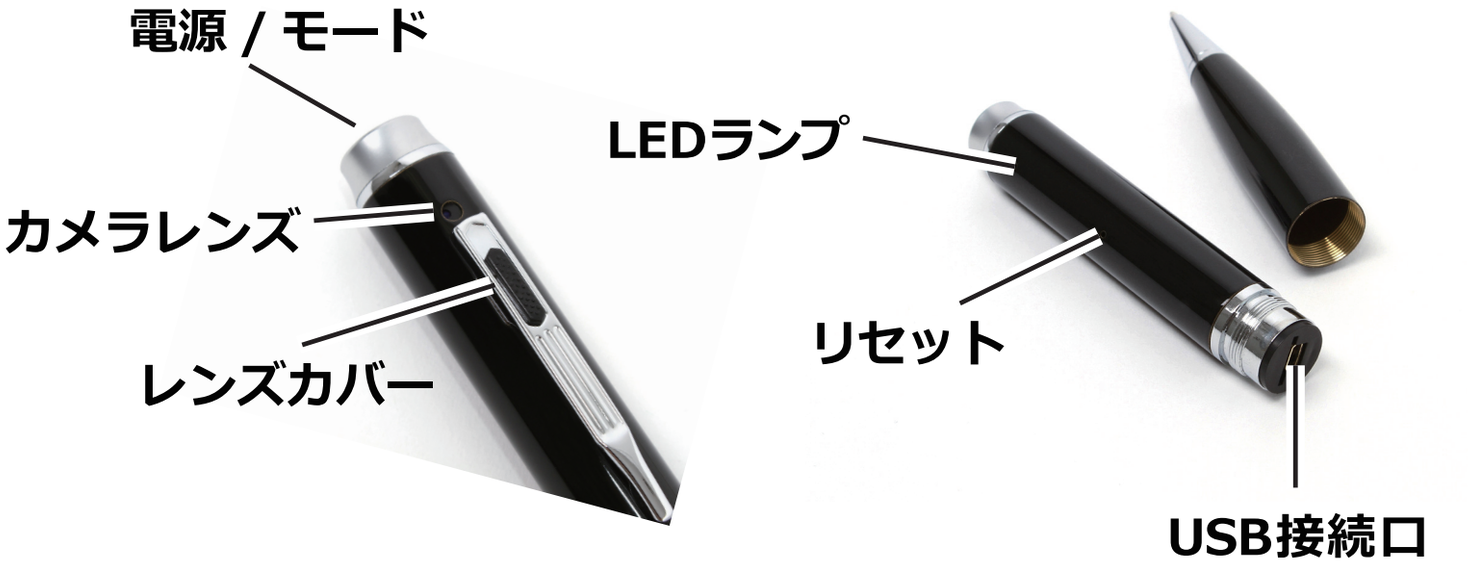

当製品はボールペンに、超小型のビデオカメラユニットと、大容量メモリー、更に超高画質レンズを搭載した「ペン型ビデオカメラ」です。
ビデオ（動画＋音声）や静止画を撮ることが可能です。
単純な操作で、そして極めて高いカモフラージュ性の為、簡単に撮影、持ち運びをすることができます。

セット内容：本体／USBケーブル／取扱説明書

2 電源オン・オフ

【本体と外観のボタン】

電源オン： 電源 OFF の状態で「①電源／モード」ボタンを長押しして頂きますと、橙 LED ランプが点灯、録画待機状態となります。
（橙 LED ランプ点灯：録画待機状態）

電源オフ： 各種状態の時、「①電源／モード」ボタンを長押ししますと、LED ランプが消灯し、電源が OFF となります。
また録画待機状態の時、何の操作もしない状態が 1 分間続きましても、自動的に電源が OFF となります。

3 ビデオ撮影

【本体と外観のボタン】

録画待機状態（橙 LED ランプ点灯）の時、
「①電源 / モード」ボタンを押しますと、ビデオ撮影を開始致します。
その際、LED ランプが数回点滅して、消灯します。

そして撮影中、再度「①電源 / モード」ボタンを短く押しますと、ビデオ撮影を停止し、録画待機状態へ戻ります。

（電池が不足している場合は、自動的に撮影中のデータを保存し、電池が無くなる前に保存後、自動で電源が切れます。）

4 単独録音(ボイスレコーダー)

【本体と外観のボタン】

録画待機状態（橙 LED ランプ点灯）の時
「①電源 / モード」ボタンを 3 回連続で押しますと、橙 LED ランプが高速に点滅し、消灯。録音を開始します。

再度「①電源 / モード」ボタンを押しますと停止し、データを保存します。
その後、録音待機状態へ戻ります。

5 動体検知機能の利用

【本体と外観のボタン】

待機状態（橙 LED ランプ点灯状態）の時、
「①電源 / モード」ボタンを 4 回連続で押しますと、橙 LED ランプが点滅し出し、動体検知待機状態になります。
その後、カメラレンズ前に動く物を検知しますと、橙 LED ランプが高速で点滅後、消灯、自動でビデオ撮影を開始します。

１分後、動く物を検知しなければ自動で動体検知待機状態へも戻ります。
撮影中、「①電源 / モード」ボタンを押しますと停止し、データを保存します。その後、録画待機状態へ戻ります。

6 写真撮影

【本体と外観のボタン】

待機状態（橙 LED ランプ点灯）の時、
「①電源 / モード」ボタンを 2 回連続で押しますと、橙 LED ランプが 2 回点滅し、静止画を 1 枚撮影・保存します。

その後、録画待機状態（橙 LED ランプ点灯状態）へ戻ります。

7 充電

【本体と外観のボタン】

電源が ON の状態で、付属の USB ケーブルを使用し、「**USB 接続口**」と、PC の USB ポートとを接続してください。
自動的に PC が当ペン型カメラを認識し、充電が始まります。
充電中、赤橙 LED ランプが点灯、点滅致します。

※充電は LED ランプにて判断するのではなく時間 (２～３時間) を目安にして頂ければと思います。
※修復するかのエラーメッセージが出る場合がありますが、スキャンしないで続行、あるいは無視、キャンセル等をして頂ければと思います。

8 各種データの再生、保存等

【本体と外観のボタン】

電源が ON の状態で、「USB 接続口」に付属の USB ケーブルを接続し、PC 側の USB ポートとを接続頂きますと、自動でお使いの PC に再生メニューが表示されます。

またはデスクトップ左下のスタートメニューより、各種データへ接続することが可能です。
(スタート→ コンピュータ→リムーバブルディスク→ DCIM ファイル→ 各種データよりアクセスください。)

≪注意≫ ビデオまたは写真を撮影中に、PC に接続しないでください。

9 リセット

【本体と外観のボタン】

不適切な操作、あるいは他予期しない理由にてフリーズ等した場合、
「**リセット**」ボタンを押してください。強制的に電源を切ることが出来ます。
(先の細い針金や、ゼムクリップ等を使用しますと、押しやすいかと思われます。)

リセットされた場合は、録画中のデータは自動保存されません。
また内部のデータは消えませんが、時刻設定は初期化されます。

10 映像内、表示日時の変更

① テキストファイルを作成します。(※デスクトップ上等で右クリック→新規作成→テキストドキュメント等)

② 内容は全て半角で、2013.07.05 14:46:12 と希望の日時を記載し、テキスト名は TIMESET とします。

③ 上記にて作成出来たテキストデータを、ビデオカメラ本体内部の DCIM ファイルの『隣に』貼り付けます。

④ 接続を解除頂き、通常通り録画撮影等致しますと指定の日時となります。

※ 9 リセットをしてしまいますと、設定が初期化されてしまいます。

11 トラブルシューティング

Q：電源が入りません。
A：PC に認識された状態で、しっかり充電がされておりますでしょうか。

Q：LED が点滅した後、電源が OFF になってしまいます。
A：充電不足、または内部メモリーの容量が満杯ではないでしょうか。
外部メモリーを使用する機種は micro SD card がしっかり挿入されているかをご確認ください。

Q：PC に認識されません。
A：①カメラ本体を電源 ON の状態から
②ゆっくりと、確実に USB ケーブルにて接続する。
③接続後、少々時間をおく (30 秒程待って頂ければ充分です)
④PC の負荷が小さい時
(⑤上記を何度も試しても認識しない場合は、カメラ本体の電源を OFF の状態で PC へ接続し、その後電源を ON へ)

また更に、
・他 USB 機器を外す
・PC 再起動
・USB を分岐するタップ（USB ハブ）の様な物を介する
等をお試しください。

Q：各種データが消去出来ません。
A：クイックフォーマット（リムーバブルディスク上で右クリック→フォーマット（クイックフォーマット））をお試しください。

注意事項①

アプリケーション	関連する規則と法律を厳守してご使用ください。 当製品を違法な目的の為に使用しないものとし、実際の使用方法においては、全面的にご使用者に責任がございます。 また、当製品は非常に高度な電子製品です。強い衝撃や強い揺れをあたえないでください。強い磁力や強い電磁波の場所も同様に使用をお控えください。
バッテリー	バッテリーの使用期間は、使用環境と年数により減少して参ります。 過充電、継ぎ足し充電を繰り返しますと劣化が早まり、出火等の原因にもなります故、ご使用の際はご注意くださいませ。 製品故障に伴う被害 (出火被害等含む) は発売元では一切の責任を負わないもとのします。
セキュリティ	この製品は、専用記憶デバイスでありません。 いかなる場合も保存されたファイルの保全を保証することは弊社では致しかねてしまいます。 重要なデータに関しましては適宜バックアップを、ご使用のコンピューター等に行って下さい。
操作可能温度	0 ～ 40℃
操作可能湿度	20%～ 80%
照射明度適	適当な照明の下でお使いください。 直接、強い光（例えば、明るい太陽光等。）に、レンズをさらさないでください。光学デバイス損傷の恐れがあります。

注意事項②

クリーニング	適当な照明の下でお使いください。 直接、強い光（例えば、明るい太陽光等。）に、レンズをさらさないでください。光学デバイス損傷の恐れがあります。
処分方法	処分の際は各市町村のルールに従って処分してください。 思わぬ出火などで事故になる場合がございます故、決して分解や改造等は行わないでください。
その他、 免責事項等	また、お客様にて改造、分解、他重破損等の場合は弊社にての修理や交換等のご対応は致しかねてしまいます。 また、法律上の請求原因を問わず、いかなる場合も製品の使用、使用不能から発する損害に関して、発売元では一切の責任を負わないものとします。 製品、発売元サービスにおいて、発売元の責に帰すべき事由により、御客様へ損害が生じてしまった場合、発売元は製品代金を上限として当損害賠償責任を負います。 製品の使用は、上記の各項ご了承の上での使用とします。